


Dekosan Langzeit-Lasur

Campo di applicazione

Per interno ed esterno. Per tutti i tipi di legno a misura e a precisione limitata.

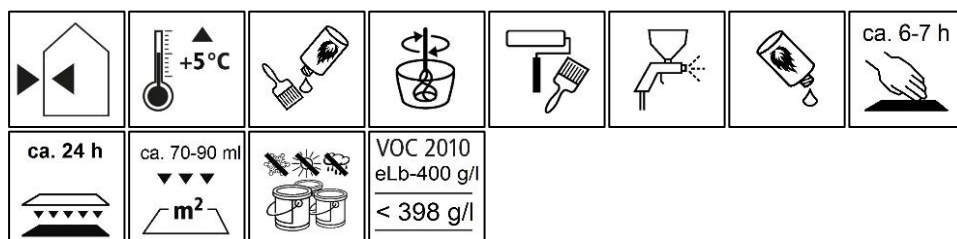

Tipo di materiale	Velatura elastica a lunga durata a base di resina alchidica
Colore	16 colori standard e incolore, mescolabili l'uno con l'altro. Mediante sistema tintometrico ZERO MiX è possibile creare altre tinte Color. Tipi di legno e quantità di applicazione diversi possono determinare effetti cromatici differenti, perciò si consiglia in ogni caso di applicare una mano di prova sull'oggetto. Non utilizzare la versione incolore da sola nelle parti esterne.
Grado di lucidità	Satinato lucido
Legante base	Resine alchidiche speciali
Peso specifico	Circa 1,0 +/- 0,1 g/cm ³
Proprietà	Resistente alle intemperie, protezione duratura dai raggi UV, pigmenti resistenti alla luce. Facile applicazione, anche sovratesta, perché antigoccia.
Tempo di essiccazione	A +23 °C di temperatura dell'aria e del substrato, con circa il 50% di umidità relativa, si asciuga completamente dopo 6-7 ore e può essere applicata una ulteriore mano dopo 24 ore. Temperature più basse o umidità più alta possono prolungare i tempi di asciugatura.
Tipo di applicazione	A pennello (pennello, pennellessa), con spruzzatore adatto
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 70 - 90 ml/m ² /mano a seconda della quantità di applicazione necessaria
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	ZERO Tool Cleaner o pulire immediatamente dopo l'uso con diluente nitro.

Confezione	375 ml, 750 ml, 2,5 ml, 10 l
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice non più portanti e il legno ingrigito. Sostituire il legno danneggiato. Lisciviare i vecchi strati di vernice portanti, quindi levigare fino a renderli opachi. Lavare i tipi di legno oleosi e resinosi con diluente nitro. Impregnare il legno nuovo o i punti del legno levigati con ZERO Dekosan Imprägnier-Lasur HS del colore appropriato.
Ciclo di applicazione	<u>Per uso esterno Dekosan Lasursystem a base di solvente</u> <u>Esempi standard</u> <u>Tavole sovrapposte, recinzioni, capanni per gli attrezzi</u> Componenti: dimensionalmente non stabile Prima mano: Imprägnier-Lasur HS Mano intermedia: Imprägnier-Lasur HS Mano finale: Profilasur <u>Tavole con scanalature e molle, case di legno e mobili da giardino</u> Componenti: dimensionalmente stabile in misura limitata (*) Prima mano: Imprägnier-Lasur HS Mano intermedia: Langzeit-Lasur / Profilasur Mano finale: Langzeit-Lasur / Profilasur <u>Componenti in legno, comprese finestre e porte esterne</u> Componenti: dimensionalmente stabile Prima mano: Imprägnier-Lasur HS Mano intermedia: Langzeit-Lasur Mano finale: Langzeit-Lasur (*) Attenzione: I componenti in legno dimensionalmente stabili in misura limitata, con difetti costruttivi e crepe non rimovibili (secondo VOB Parte C, DIN 18363 par. 3.1.1) devono eventualmente essere trattati come componenti in legno dimensionalmente non stabili.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: eLb-400 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 398 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Si consiglia di sottoporre la superficie a controllo annuale. Riparare immediatamente eventuali danni presenti. Evitare il contatto delle vernici con materiali plastificati quali guarnizioni e materiali di tenuta ad es. nell'area delle finestre. Il colore intrinseco e la traspirabilità die diversi tipi di legno e degli smalti disponibili in confezione integra influiscono sul colore. Si consiglia di effettuare prima delle prove su alcune superfici modello.

In caso di rivestimento di componenti in legno a misura, il lato interno e il lato esterno devono essere ugualmente a tenuta di vapore in modo da non alterare l'equilibrio dell'umidità presente all'interno. La mancata osservanza delle indicazioni può comportare l'insorgere di danni allo strato di vernice.

Quando si utilizzano tipi di legno ricchi di sostanze lignee nelle parti esterne esposte agli agenti atmosferici, sussiste il pericolo di scolorimenti e danni alla vernice causati dalla fuoriuscita di dette sostanze, anche sui componenti adiacenti.

Grazie alla tecnica di sbiancamento è possibile trattare i componenti in legno ingrigiti come componenti più chiari a misura. A tal proposito applicare dapprima 1 - 2 mani intermedie coprenti di ZERO Vorlack in appoggio al colore più chiaro del legno e in seguito lo smalto nel senso della venatura. Per la valutazione della superficie si consiglia di applicare una mano di prova.

Per l'applicazione su grandi superfici, ad es. soffitti e pareti, si consiglia - a causa dell'odore caratteristico delle vernici a base di resina alchidica - di impiegare sistemi di verniciatura su base acquosa (ad es. ZERO Aqua Holzlasur SLF).

Secondo l'attuale stato delle cognizioni tecniche, la lucentezza iniziale diminuisce solo dopo alcuni giorni in seguito all'indurimento.

Per evitare un eventuale fastidio dovuto al cattivo odore, non trattare le superfici interne di mobili e armadi con sostanze di applicazione diluibili in solventi.

La "Scheda tecnica per il trattamento di preservanti del legno" della Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Francoforte sul Meno, fornisce indicazioni di sintesi.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.